

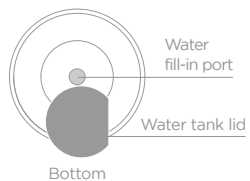
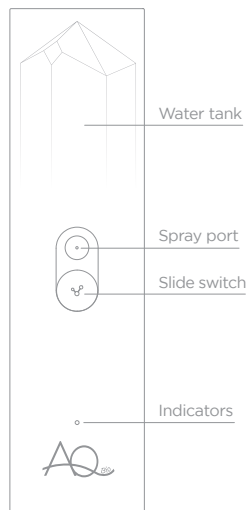


Product structure

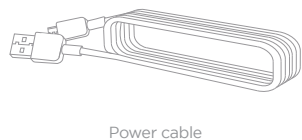


Product structure

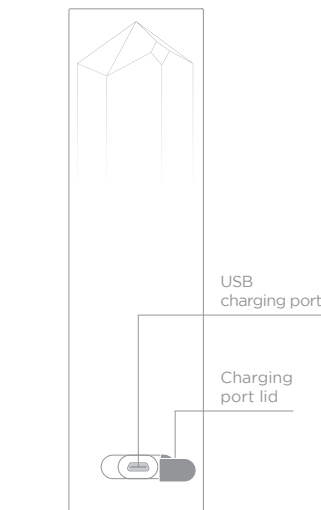


Water injection method

1. Open the bottom water tank lid

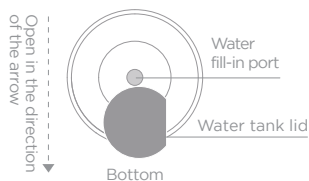

2. Align the "Water outlet of AQ Bio Technology water" with the "water fill-in port" Please do not exceed 20ml AQ Bio Technology water per injection

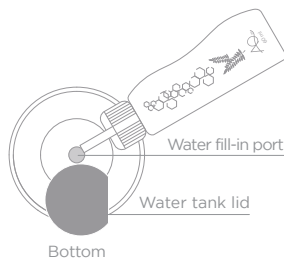

Precautions

- Please read the user manual carefully before operating the appliance.
- It is recommended to be 10cm away from the face when using this product.
- Please do not use the charging cable if it is damaged.
- The waterproof level of this appliance is IPX5, but it cannot be soaked in water for a long time.
- Keep out of the reach of children, and operate this appliance accompanied by an adult.
- Please store the appliance in a dry and indoor environment.

How to use

- After the charging is completed, open the water tank plug (on the bottom).
- Filling the water tank with 20ml AQ Bio Technology water.
- Put the appliance vertically.
- Slide down the [slide switch] to start the appliance.
- After using the appliance, slide the [slide switch] upward to turn off.
- The product is equipped with an automatic power-off safety device. It will automatically turn off after 1 mins of use. Repeat the switch steps to restart.

Charging

- After 2.5 hours of charging, the average operating time of the appliance is 1 hour.
- When the battery level is below 15%, the indicator light will flash once per second. Please recharge the appliance.
- Plug the power cable into the USB charging port, the indicator light flashes once every 2 seconds, indicating that the charging is successful.
- Do not use it while charging the appliance.
- After charging is complete, please unplug the power cable and close the charging port lid.

Warning

1. Please check the instrument and accessories before use to ensure that there is no visible damage. If you have any questions, Please contact our customer service (TEL: 3691 9991).
2. Do not fill the water during operation to avoid outflow of liquid and cause malfunction.
3. When filling in AQ Bio Technology water, please align the "Water outlet of AQ Bio Technology water" with the "water fill-in port", otherwise there may be liquid overflow. If the battery is wet. Please turn off the product and turn it on again after 24hrs.
4. Do not expose this product to high temperatures, close to water sources or place it in a humid environment.

5. Use the included AQ Bio Technology Water to fill the water fill-in port of the appliance. Do not use other liquids to avoid damage to the appliance.
6. If the appliance is damaged or malfunctions, please turn off the power immediately.
7. All parts provided from the manufacturer must be used to ensure the safety operation of the appliance.
8. Do not open or try to repair or modify the appliance by yourself, otherwise may affect the normal operation of the appliance. The warranty will automatically be void.
9. Do not block the spray port to avoid damage to the appliance due to inability to operate normally.
10. Do not place it in an inclined or high place, etc., avoid falling and cause damage to the appliance body and personal accidents.
11. Do not fill the water during operation to avoid outflow of liquid and cause malfunction.
12. If there is no water in the water tank, please do not turn on the power.
13. When this product is not used for a long time, be sure to turn off the power, unplug the plug, and pour out the water in the container, otherwise it may cause electric shock or malfunction.

Specification



Product size : Ø33 X 120mm
Battery capacity : 3.7V/500mAh
Water tank capacity : 20ml
Product model : AD360





水鑽霧化儀
Air Defender Crystalite
AD360°

使用手冊

產品結構

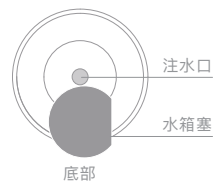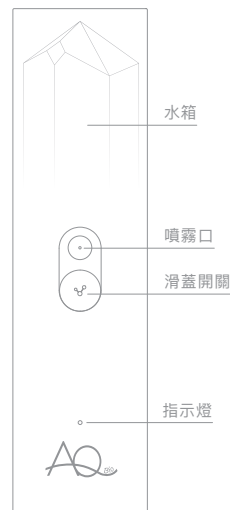


產品結構

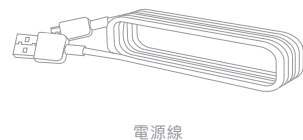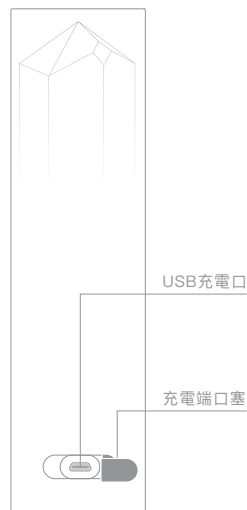

注水方法

1. 打開底部水箱塞

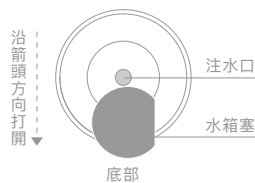

2. 將「AQ科技水的出水處」對準「注水口」 每次注水請勿超過 20ml。



注意事項

- 為確保你正確使用本產品，請務必在使用前請細閱使用手冊。
- 本產品噴霧時建議距離面部10cm，效果更佳。
- 如充電線有損壞，請勿使用。
- 本產品的防水級別為IPX5，但不能長時間浸泡在水中。
- 請勿放在兒童觸及的地方，需由成人陪同操作本產品。
- 請將水鑽霧化儀儲存於乾燥和室溫環境下。

使用方法

- 先為水鑽霧化儀充電，充電口位於霧化儀背面底部。
- 完成充電後，打開底部[水箱塞]。
- 沿著注水口注入20ml AQ科技水。
- 注入AQ科技水後，關上[水箱塞]。
- 將水鑽霧化儀放直。
- 向下滑動[滑蓋開關]啟動水鑽霧化儀。
- 完成消毒保溼後，向上滑動[滑蓋開關]關閉水鑽霧化儀。
- 產品設有自動斷電安全裝置讓您安心使用，水鑽霧化儀會在使用1分鐘後自動關閉，重覆開關步驟即可重放水鑽霧化儀。

充電方式

- 為水鑽霧化儀充電2.5小時即可充滿電，一次充滿可建議使用1小時。
- 當電量低於15%，指示燈會以每秒一次的頻率閃爍提醒，請及時充電。
- 將電源線插入充電頭，提示燈會以每秒一次的頻率閃爍，則表示充電成功。
- 請勿在水鑽霧化儀充電時使用。
- 充電完成後，請拔出電源線及關閉充電蓋。

警告

1. 使用前，請檢查儀器及配件，確保沒有任何可見的損壞。如有疑問使用前請向客戶服務查詢3691 9991。
2. 在注入AQ科技水時，要注意須將AQ科技水的出水處對準注水口，以免溢出。
3. 如注水口下方的電池口不慎入水，須立即拔掉所有電源，把水瀝乾，再等他自然乾透，並須等候至少二十四小時才能再次使用此產品。
4. 請勿把水鑽霧化儀和電線暴露於高溫、靠近水源或是置於潮濕的環境中。
5. 請使用附有的AQ科技水注入水鑽霧化儀，切勿使用其他液體產品，以免損害水鑽霧化儀，影響運作或出現故障。
6. 如水鑽霧化儀有任何損壞或故障請立即關閉電源。
7. 必須使用製造商的配件，方能確保水鑽霧化儀安全地操作。
8. 切勿對本產品進行改裝、分解或維修，否則保用服務將自動失效。
9. 請勿堵塞噴霧口，避免影響機器不能正常運作而造成損壞。

10. 請勿置於傾斜或高處等地方，避免掉落而造成水鑽霧化儀機身損毀及意外。
11. 切勿在運作中注入水，以免液體流出並引起故障。
12. 水箱內沒有水時，切勿開啟電源。
13. 本產品在長期不使用時，一定要關閉電源，拔下插頭，倒掉容器內的水，否則有可能造成觸電或故障。

產品規格

產品尺寸：Ø33 X 120mm
電池容量：3.7V/500mAh
水箱容量：20ml
產品型號：AD360

立即登記



即享額外2個月保費